

# Eerste Hulp Bij Printen


- Zit er genoeg papier in?

- Is de accu wel vol?

Accu op de achterkant van de printer:

- Brandt groen = vol
- Knippert langzaam groen = half leeg
- Knippert snel groen = accu is leeg → Accu opladen. De accu zit vast aan de achterkant van de printer dus in zijn geheel opladen! Tijdens het opladen moet het lampje op de accu rood knipperen. Wanneer de accu volledig is opgeladen gaat het lampje uit.

- Staat het sleufje op A4 (rechts)?

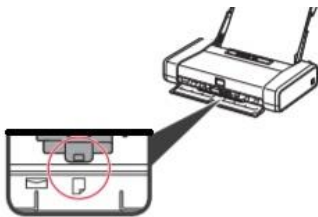


- Staat de wifi goed?

Dit kan je als volgt controleren:

- Zet de printer aan
- Ga in je mobiele telefoon naar de wifi instellingen en kijk of er een wifi tussen staat met een naam dat eindigt op '.....iP110 series'
- Staat deze er niet tussen, volg onderstaande stappen:

Houd de knop Wi-Fi ingedrukt en laat deze los nadat het AAN/UIT (POWER)-lampje 3 maal heeft geknipperd.

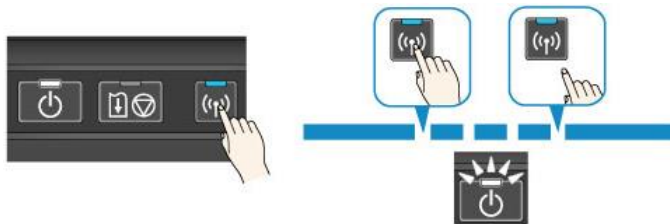

- Controleer nogmaals in de wifi instellingen van je telefoon of er een wifi tussen staat met een naam dat eindigt op '.....iP110 series'

- Wat is de status van de lampjes op de printer?

Om te kunnen printen moet het AAN/UIT lampje (links) wit branden en het wifi lampje (rechts) blauw. In alle andere gevallen zie bijlage. Als het AAN/UIT lampje (links) en het HERVATTEN/ANNULEREN (midden) lampje rechts om en om branden zoals hieronder, contact opnemen met LARA.



## Bijlage

### Ondersteuningscode die hoort bij het aantal malen dat het Alarm-lampje knippert

Aantal malen	Oorzaak
Knippert 2 keer	Het papier in de achterste lade is op.
	Het papierformaat in de afdrukinstelling komt niet overeen met het papierformaat van het geplaatste papier.
Knippert 3 keer	Papier is vastgelopen in de papieruitvoersleuf of in de achterste lade.
Knippert 4 keer	Als het lampje op de inkttank knippert, is de inkt wellicht op.
	De inkttank is niet geïnstalleerd.
	De printkopvergrendeling is niet vergrendeld of een inkttank is niet juist geplaatst.
Knippert 5 keer	De printkop is niet geïnstalleerd.
	De printkop is mogelijk beschadigd.
Knippert 7 keer	Er zijn meerdere inkttanks met dezelfde kleur geïnstalleerd. (Het lampje op de inkttank knippert.)
Knippert 8 keer	Absorptiekussen inkt bijna vol.
Knippert 11 keer	De automatische uitlijning van de printkop is mislukt.
	Er kan niet worden afgedrukt met de huidige afdrukinstelling.
Knippert 12 keer	De accu is leeg.
Knippert 15 keer	De inkttank wordt niet herkend.
Knippert 17 keer	De inkt is op. (Het lampje op de inkttank knippert.)
Knippert 18 keer	Het resterende inktniveau van de volgende inkt kan niet juist worden vastgesteld.
Knippert 21 keer	De printer kan het papierformaat niet detecteren.